


INSTRUKCJA

Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe

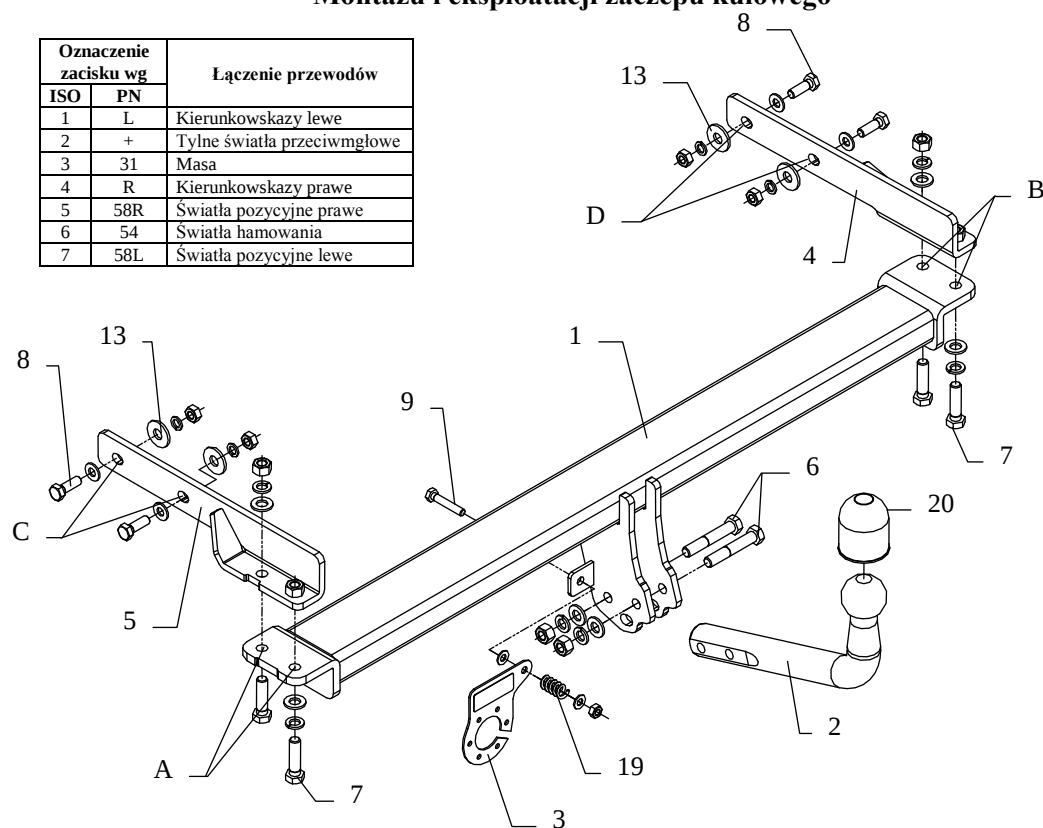

Rys.1

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie **MERCEDES KLASY E, KOMBI (S210), poza AMG** nr katalogowy **D31** produkowanego od 05.1996r. do 02.2003r. i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **2300 kg** i nacisku na kulę max **90 kg**.

OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

- W celu zamontowania zaczepu należy:
 - usunąć wszystko z podłogi bagażnika,
 - zdemontować boczne osłony.
- Odszukać miejsca fabrycznie nakiełkowane po lewej i prawej stronie podwozia (w celu zorientowania się przyłożyć belkę zaczepu (poz. 1)) a następnie wykonać otwory A i B wiertłem $\varnothing 15$ mm.
- W następnej kolejności umieścić elementy zaczepu (poz. 4) z prawej strony, (poz. 5) z lewej strony wewnątrz bagażnika i skrócić w punktach A i B śrubami M12x45mm (poz. 7), w punktach C i D śrubami M10x35mm (poz. 8).
- Przykręcić część kulistą zaczepu (poz. 2) śrubami M12x70mm (poz. 6) z wyposażenia oraz blachę pod gniazdo (poz. 3) śrubą M8x45mm (poz. 9).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.
- Podłączyć przewody z gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
- Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M 8 25 Nm
M 12 85 Nm

M 10 55 Nm
M 14 135 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania. Samochód powinien być wyposażony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie, co najmniej szerokości przyczepy.

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym

Wyposażenie zaczepu:

Poz. 1 Belka główna SZTUK: 1	Poz. 6 Śruba 8.8 B M12x70mm SZTUK: 2	Poz. 12 Nakrętka 8 B M8 SZTUK: 1	Poz. 18 Podkładka sprężysta ø10mm SZTUK: 4
	Poz. 7 Śruba 8.8 B M12x45mm SZTUK: 4	Poz. 13 Podkładka ø30xø10,5x2,5mm SZTUK: 4	Poz. 19 Sprężynka SZTUK: 1
Poz. 2 Część kulista SZTUK: 1	Poz. 8 Śruba 8.8 B M10x30mm SZTUK: 4	Poz. 14 Podkładka płaska ø12mm SZTUK: 6	Poz. 20 Osłona kuli SZTUK: 1
Poz. 3 Płyta gniazda SZTUK: 1	Poz. 9 Śruba 8.8 B M8x45mm SZTUK: 1	Poz. 15 Podkładka płaska ø10mm SZTUK: 4	
Poz. 4 Wspornik prawy SZTUK: 1	Poz. 10 Nakrętka 8 B M12 SZTUK: 4	Poz. 16 Podkładka płaska ø8mm SZTUK: 2	
Poz. 5 Wspornik lewy SZTUK: 1	Poz. 11 Nakrętka 8 B M10 SZTUK: 4	Poz. 17 Podkładka sprężysta ø12mm SZTUK: 6	

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesiące licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

MERCEDES KLASY E KOMBI (S210), POZA AMG produkowanego od 05.1996r. do 02.2003r.

Data produkcji

Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu czternastu dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK S. J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk i Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: **A50-X** Nr kat. **D31**

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: **MERCEDES**

Model: **KLASY E**

Typ: **KOMBI (S210), poza AMG**

produkowanego od 05.1996r. do 02.2003r.

Dane techniczne:

Wartość siły **D : 11,5 kN**

maksymalna masa przyczepy: **2300 kg**

maksymalny nacisk na kulę: **90 kg**

**Numer homologacji zgodnie z wytycznymi
regulaminu EKG/ONZ 55.01: E20-55R-01 1792**

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Masa całkowita samochodu [kg]} \times \frac{9,81}{1000}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Masa całkowita samochodu [kg]}} = D \text{ [kN]}$$